
Wellis®

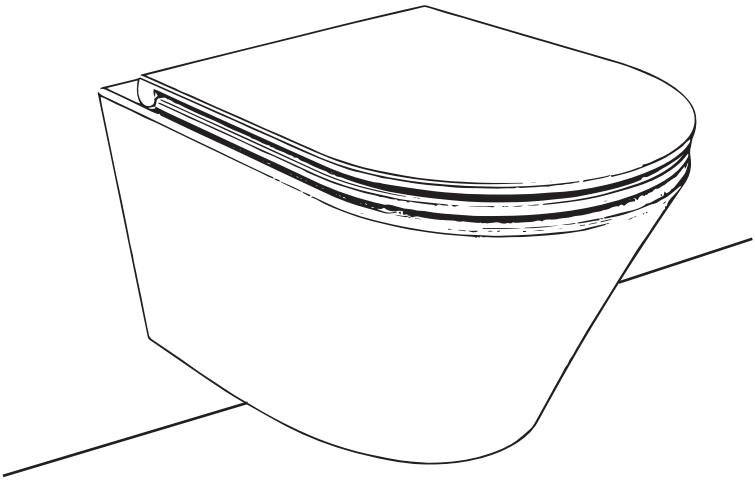


HU

Clement Plus fali rimless WC bidé funkcióval


– SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

WF00216


WC-ÜLŐKE FELSZERELÉSE A RÖGZÍTŐFURATON KERESZTÜL

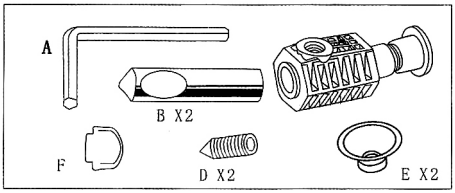


1. lépés: Alkatrészek:
A, B, C, D, E, F (az ábra szerint).

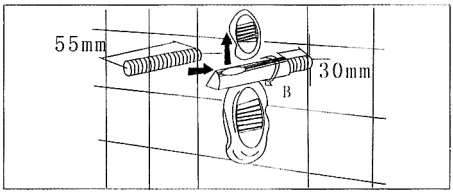


2. lépés: Az ábra szerint szerelje be a B jelű elemet a csavarszárba, a csavar hornyát függőlegesen felfelé tartva.

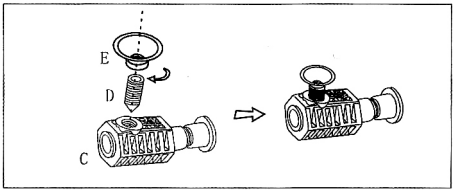


3. lépés: Helyezze be a C jelű elemet a rögzítőfuratba, a menetes furatot függőlegesen felfelé tartva.

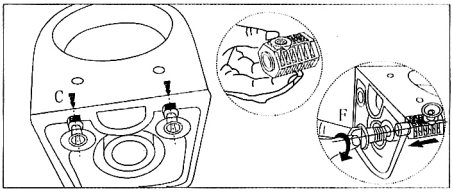


4. lépés: Helyezze be a B jelű elemet a C-be, és rögzítse a D-t közvetlenül a C felett.

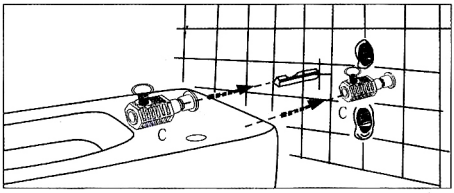

5. lépés: Csavarja be a D jelű elemet a C csavarnyílásába, és rögzítse a rögzítőfurathoz az A jelű imbuszkulcs segítségével.

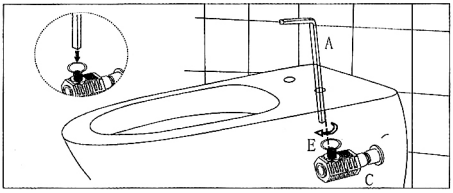


6. lépés: A szerelés befejeződött, kérjük, üljön rá a stabilitás ellenőrzéséhez.

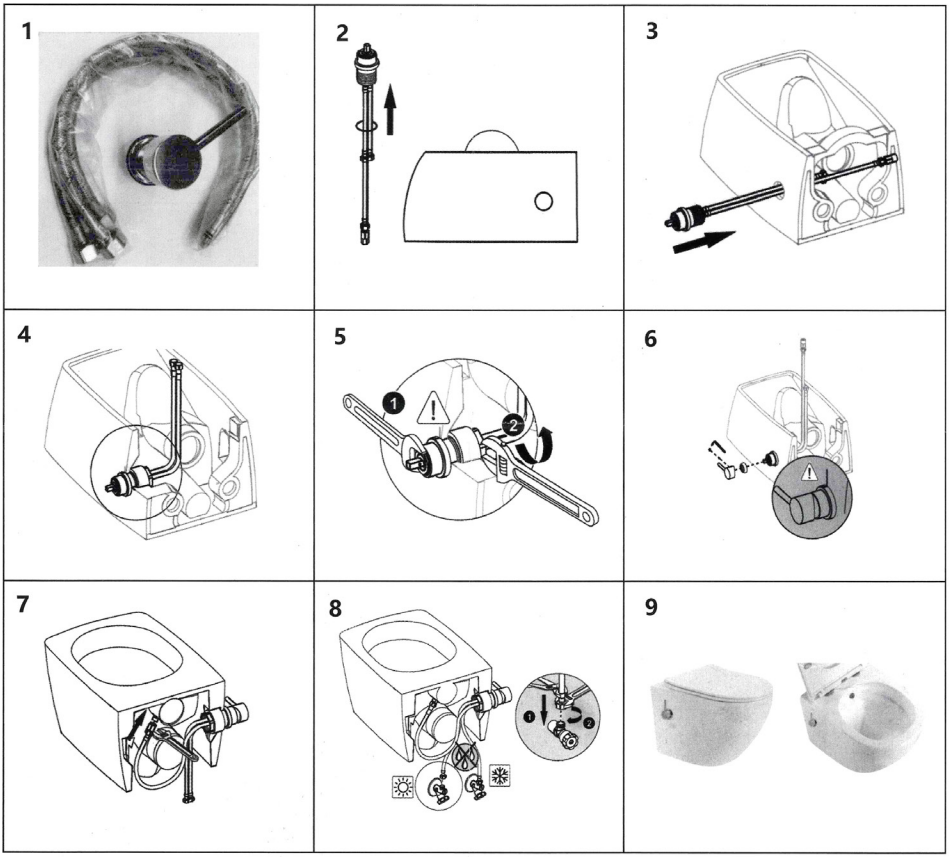
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HU

Tisztítás és karbantartás


- **A termékeket nem szabad savas vagy súrolószerekkel tisztítani.**
- **A termékek felületét puha ruhával és gyengéd tisztítószer oldatával kell tisztítani.**

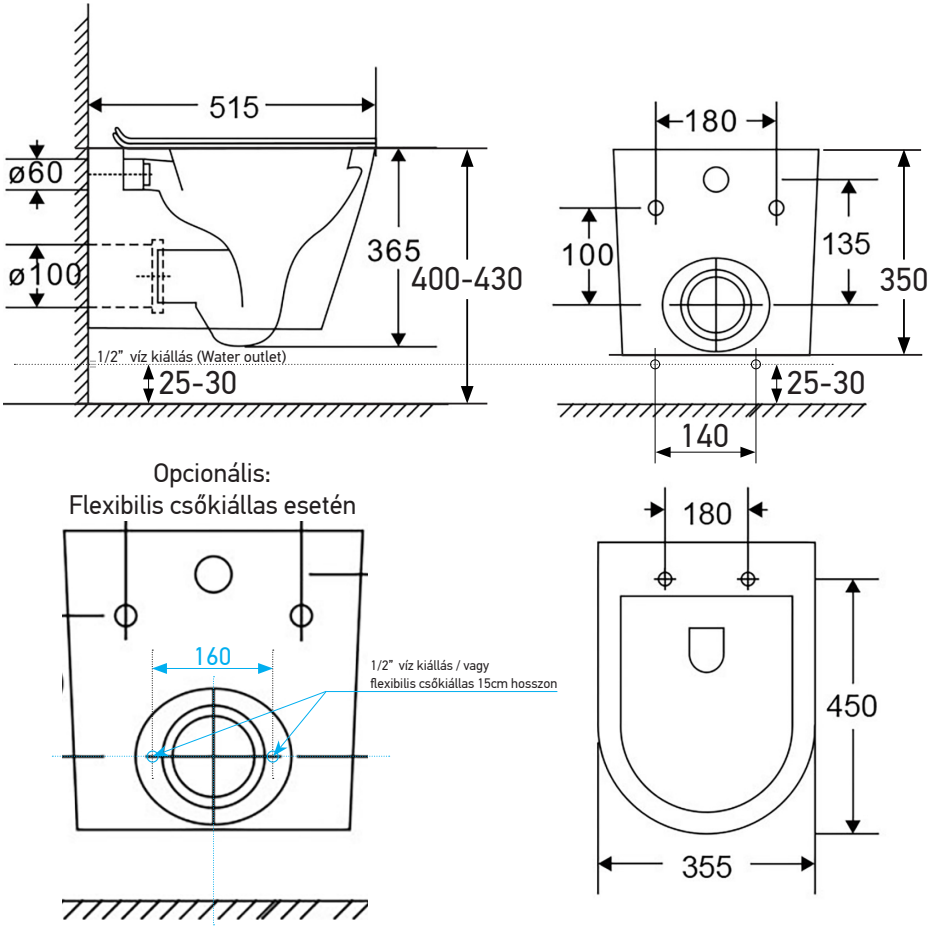

Wellis®

CE

Wellis®

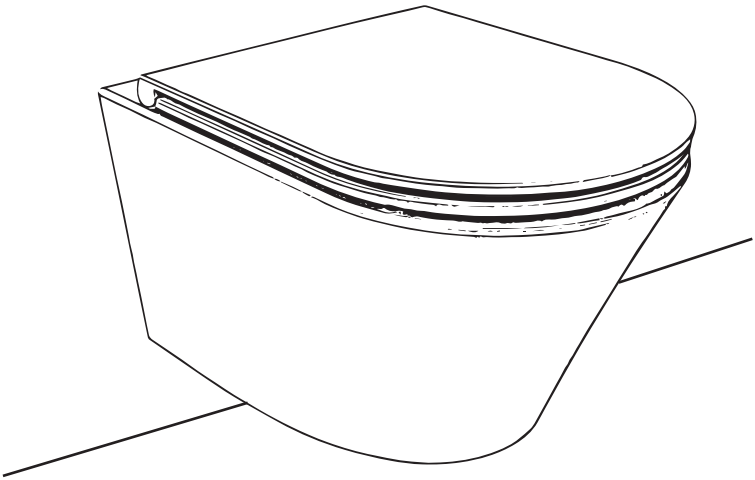


DE

Clement Plu srimless Wand-WC mit Bidetfunktion


– AUFBAUANLEITUNG

WF00216


MONTAGE DER TOILETTENBRILLE ÜBER DIE BEFESTIGUNGS-BOHRUNG

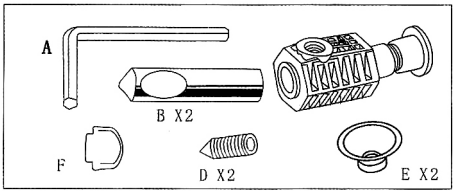


Schritt 1: Fünf Bauteile: A, B, C, D, E, F (wie abgebildet).

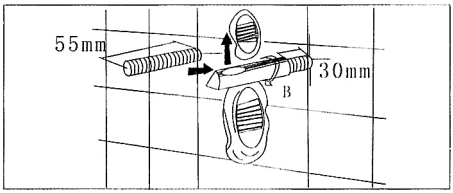


Schritt 2: Wie abgebildet, B in die Gewindestange einsetzen und die Schraubenkerbe vertikal nach oben zeigen lassen.

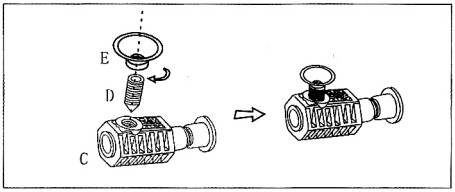


Schritt 3: C in die Befestigungsbohrung einsetzen und das Gewindeloch vertikal nach oben zeigen lassen.

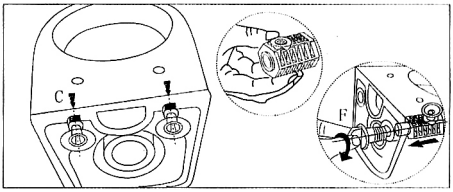


Schritt 4: B in C einsetzen und D leicht über C fixieren.

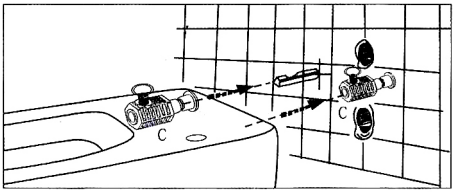

Schritt 5: D in das Schraubenloch von C einsetzen und mit Hilfe von A an der Befestigungsbohrung fixieren.

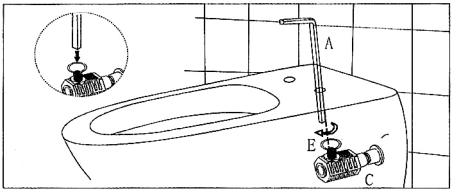


Schritt 6: Montage abgeschlossen, bitte probesitzen, um die Stabilität zu prüfen.

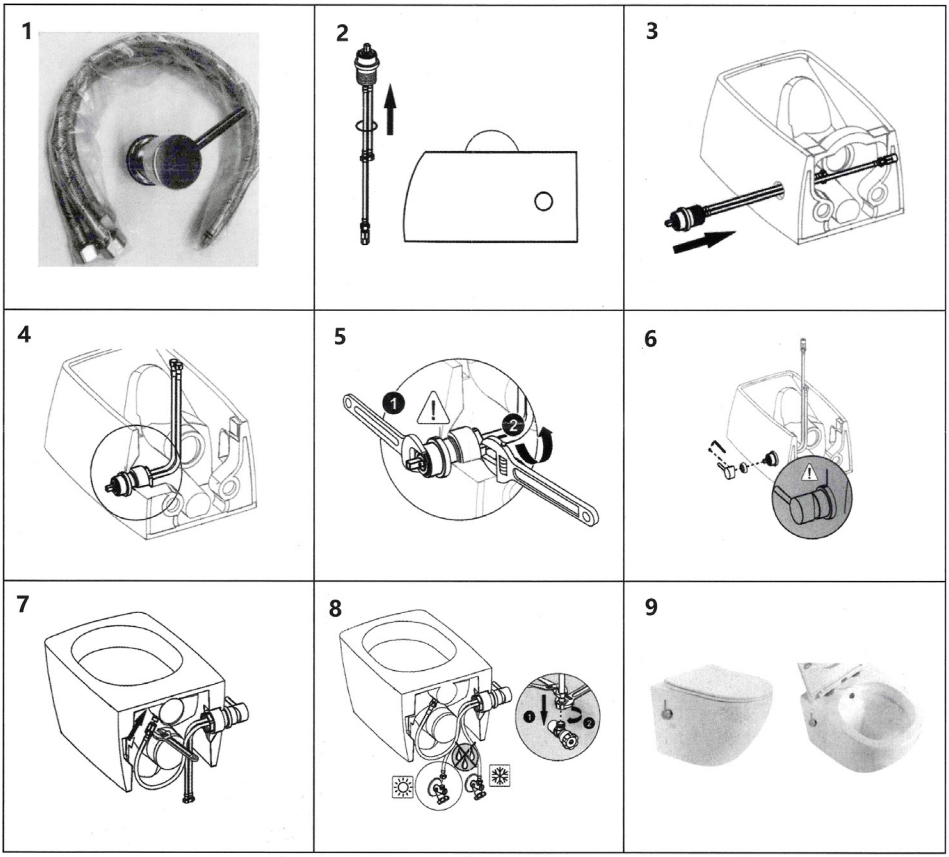
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DE

Reinigung und Pflege


- **Die Produkte dürfen nicht mit säurehaltigen oder scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden.**
- **Die Oberflächen der Produkte sollten mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung abgewischt werden.**

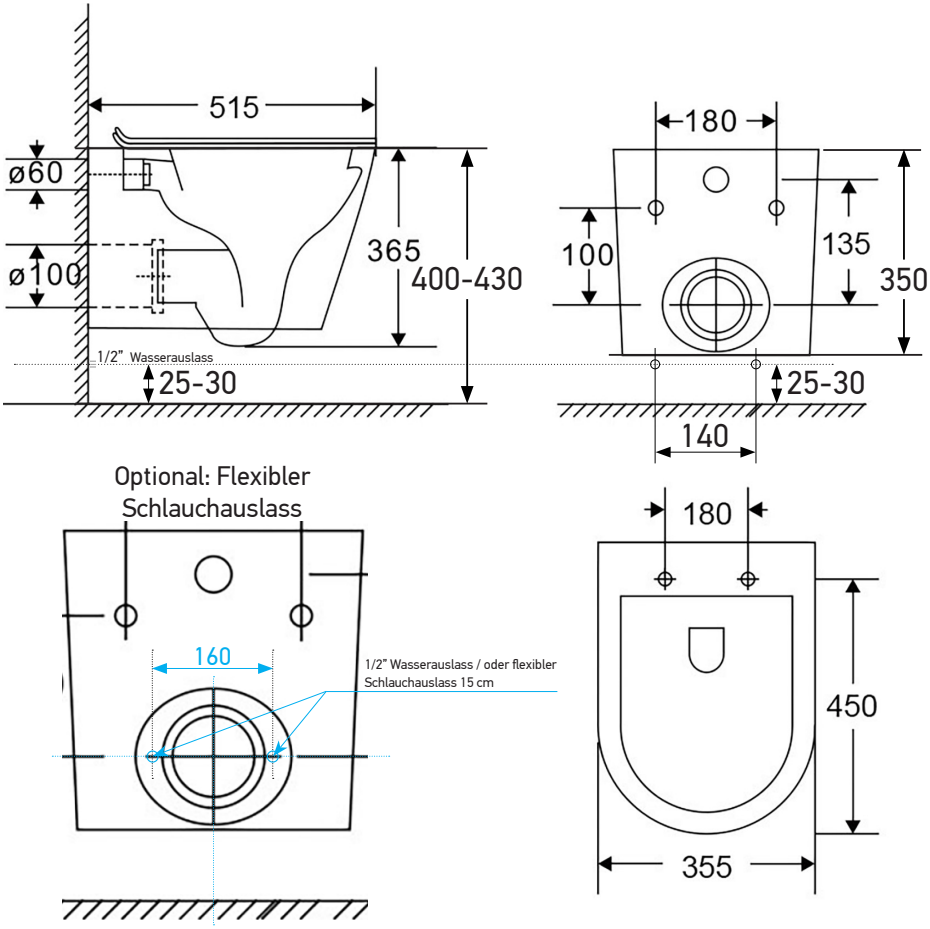

Wellis®

CE

Wellis®

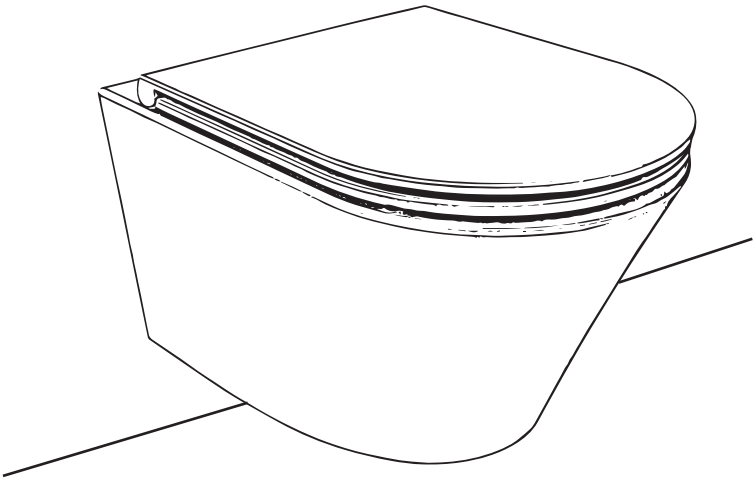


EN


Clement Plus wall-mounted rimless toilet with bidet function – INSTRUCTION GUIDE

WF00216


INSTALLING VIA SEAT COVER INSTALLATION HOLE

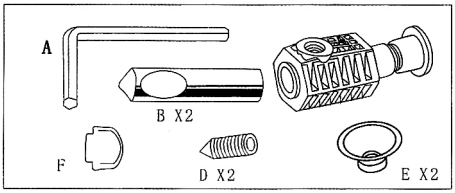


Step 1: Five parts: A, B, C, D, E, F (as shown).

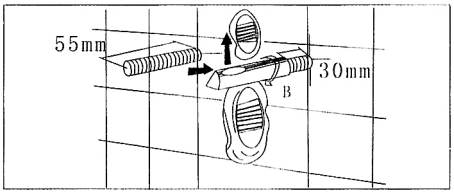


Step 2: As shown, install B into the screw rod, keeping the screw notch vertically upward.

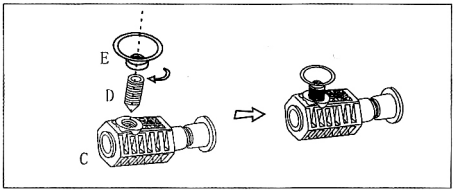


Step 3: Insert C into the mounting hole, keeping the threaded hole vertically upward.

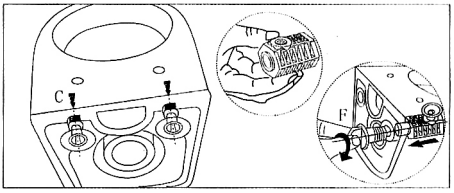


Step 4: Insert B into C and fix D slightly above C.

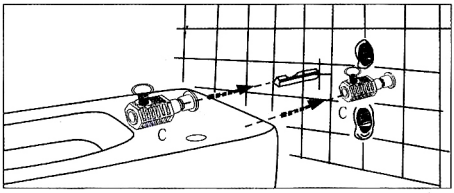

Step 5: Install D into the screw hole of C and fix it on the mounting hole by using A.

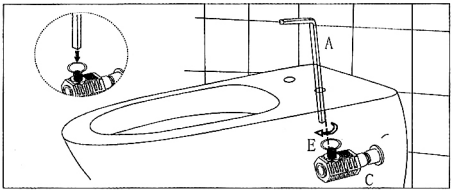


Step 6: Installation completed, please be seated to check the stability.

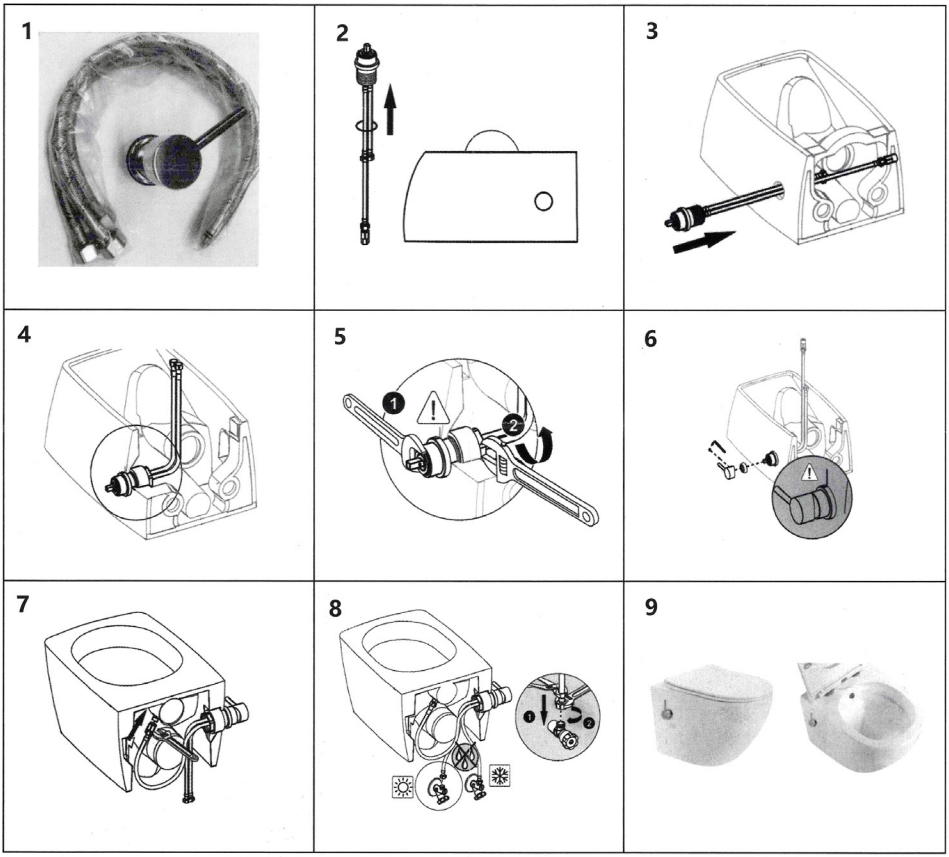
1
2
3
4
5
6
7
8
9

EN

Cleaning and maintenance


- **The products should not be cleaned with any acidic or abrasive cleansers.**
- **The products' surfaces should be cleaned with a soft cloth and a solution of a gentle cleanser.**

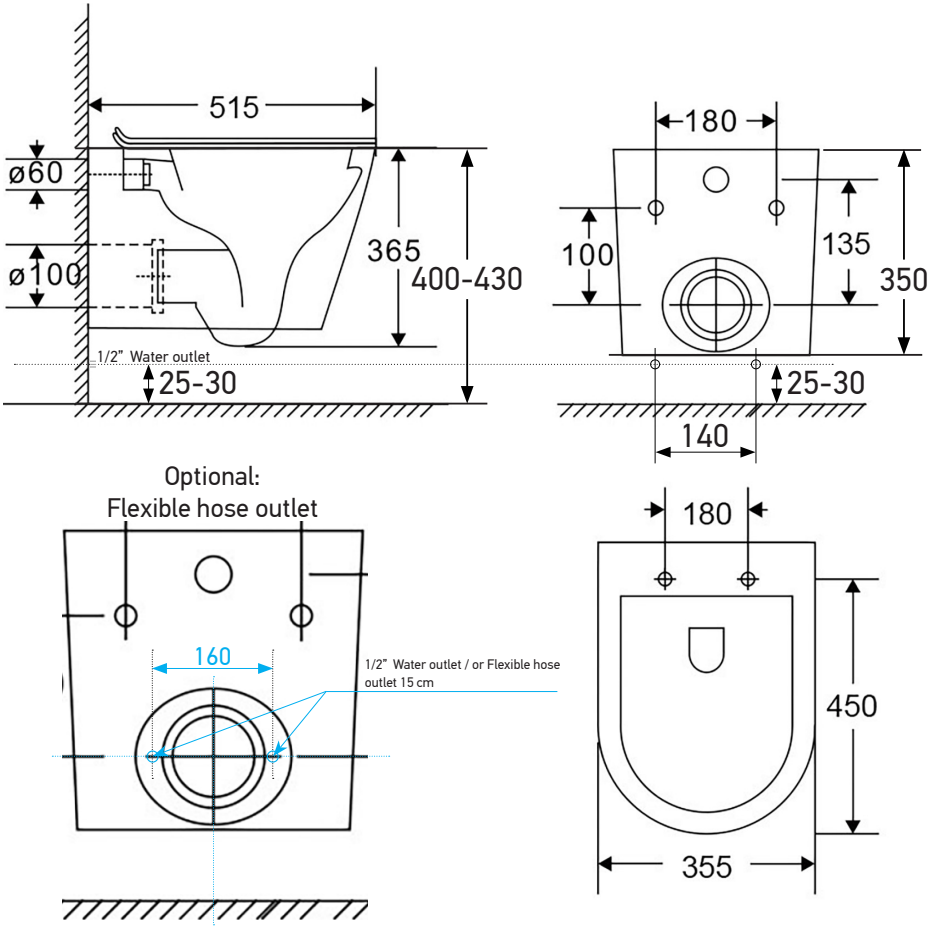

Wellis®

CE

Wellis®

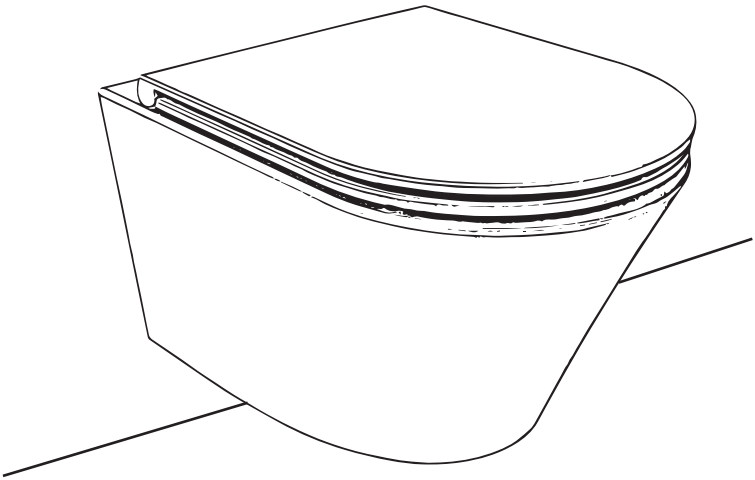


RO


Toaletă suspendată Clement Plus rimless cu funcție de bideu – – INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

WF00216


INSTALAREA CAPACULUI DE WC PRIN ORIFICIUL DE MONTARE

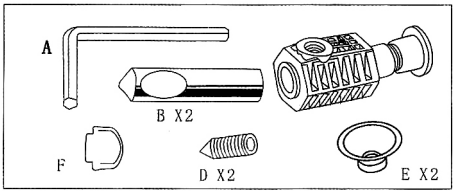


Pasul 1: Piese componente: A, B, C, D, E, F (așa cum se arată în imagine).

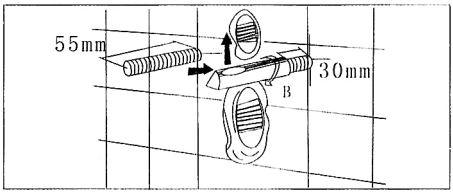


Pasul 2: Conform imaginii, introduceti piesa B în tija filetată, mentinând crestatura șurubului orientată vertical în sus.

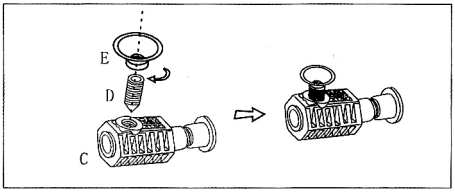


Pasul 3: Introduceti piesa C în orificiul de montare, mentinând gaura filetată orientată vertical în sus.

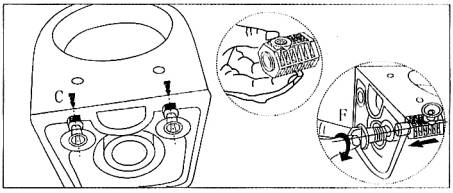


Pasul 4: Introduceti piesa B în piesa C și fixati piesa D ușor deasupra piesei C.

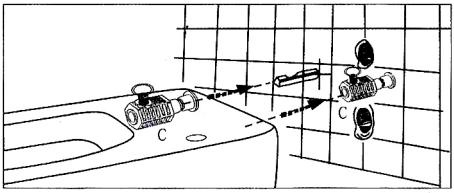

Pasul 5: Înșurubati piesa D în orificiul pentru șurub al piesei C și fixati-o pe orificiul de montare cu ajutorul cheii A.

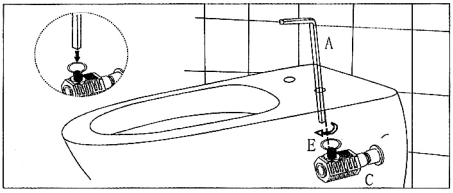


Pasul 6: Instalarea este finalizată, vă rugăm să vă așezati pentru a verifica stabilitatea.

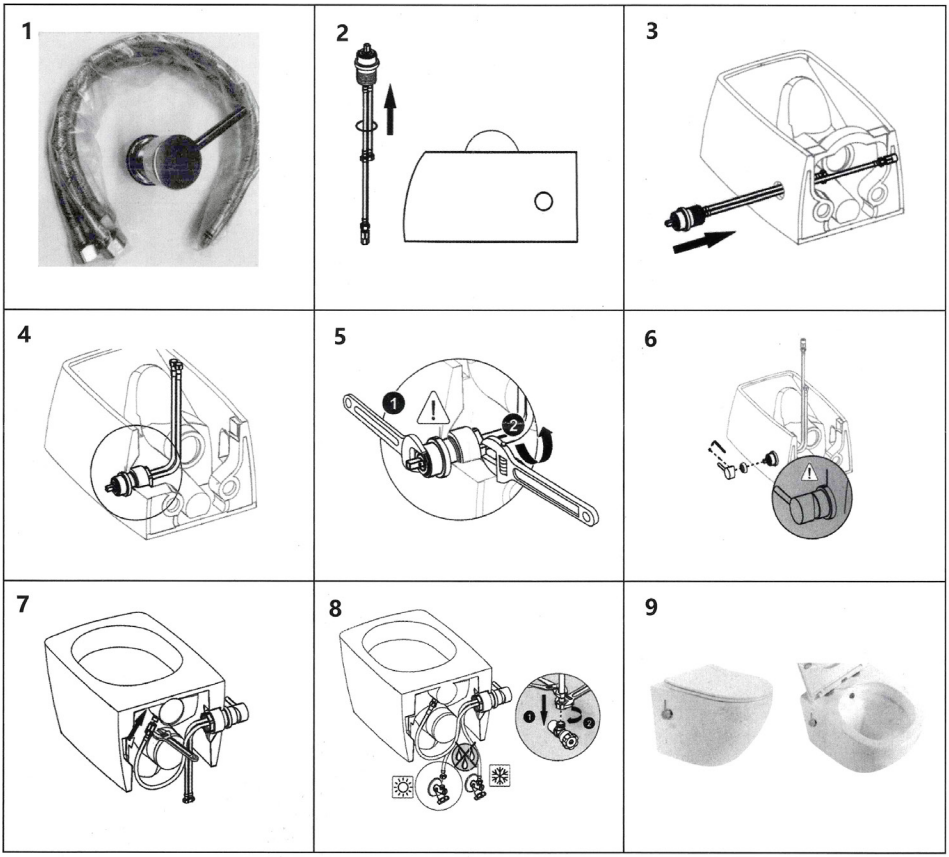
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RO

Curățare și întreținere

- **Produsele nu trebuie curățate cu produse de curățare acide sau abrazive.**
- **Suprafețele produselor trebuie curățate cu o cârpă moale și o soluție de detergent delicat.**

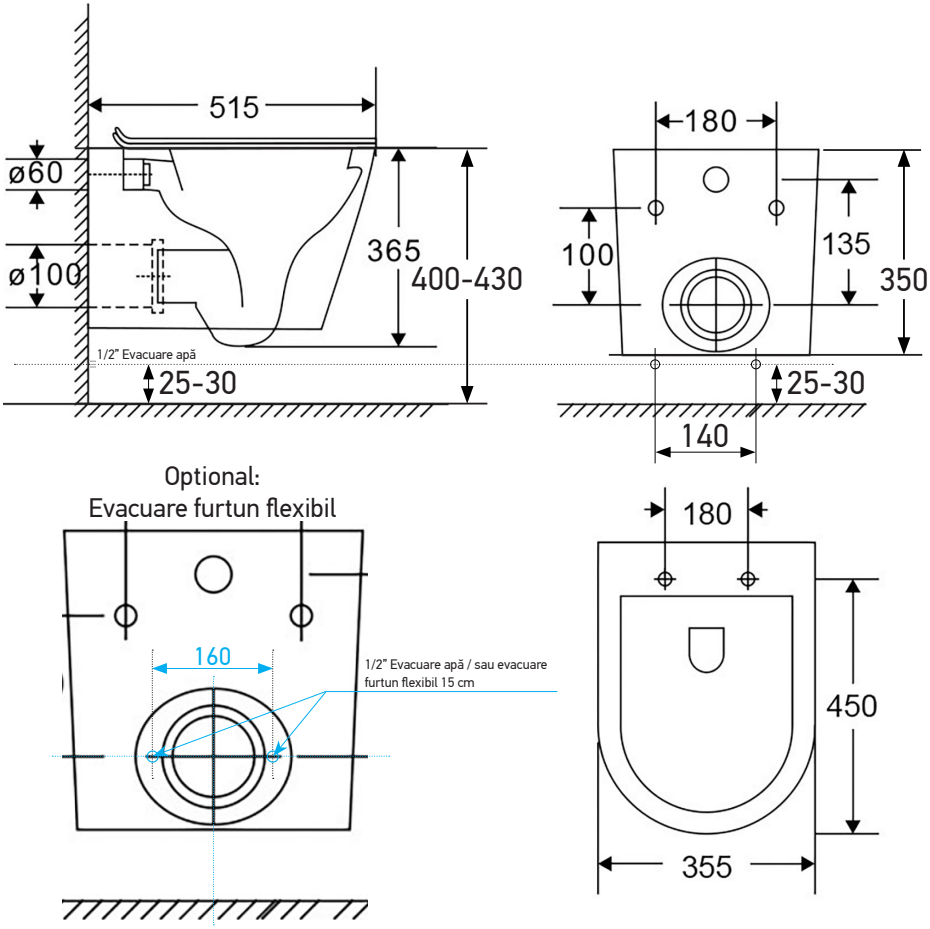

Wellis®

CE